


SafeLine 

Your partner in lift safety

7-vaiheinen opas LYRA-asennukseen



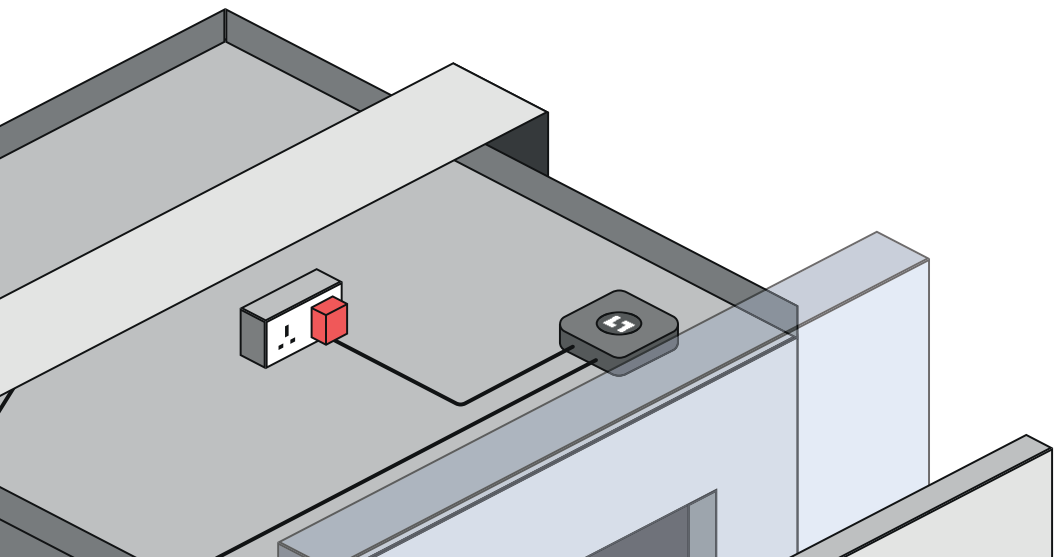

Huomaa:

- Liitä LYRA virtalähteeseen vasta **sitten**, kun ovianturi(t) on asennettu ja kaikkien kaapeleiden pituudet on mitoitettu LYRAn sijaintipaikan mukaan.
- **Älä irrota virtalähdettä asennuksen aikana.**
- **Älä käytä vikavirtasuojatyypistä pistorasiaa.**




LYRAn asentavan henkilön sähköpostiosoite on toimitettava SafeLinelle ennen asennusta, jotta hän voi käyttää SafeLine LYNX II -sovellusta.





Lähetä kirjautumiseen tarvittavat sähköpostiosoitteet osoitteeseen:
Lyra.orion@safeline-group.uk
Puhelin: +441322 521 396

1

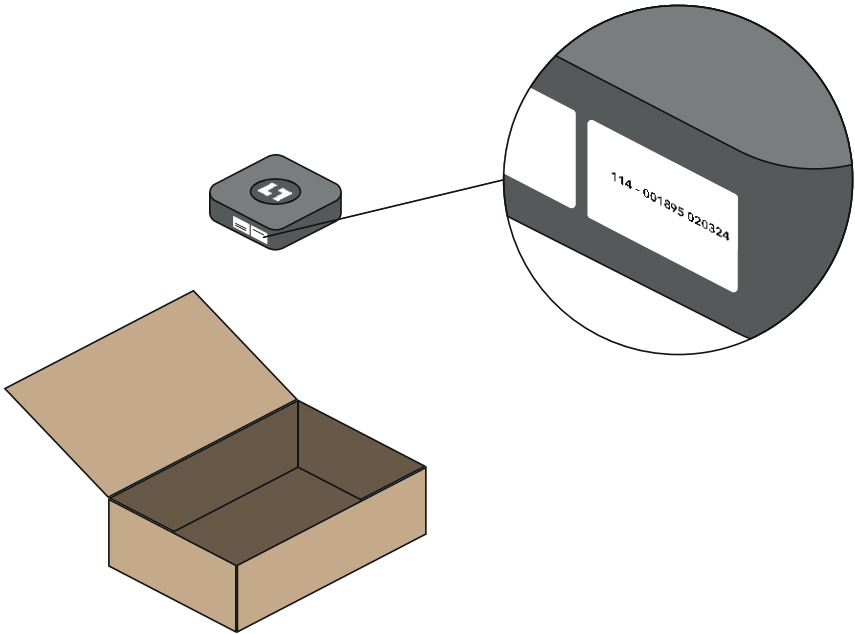


- Pura LYRA pakkauksesta ja merkitse sarjanumero vastaavaan hissiin.

2

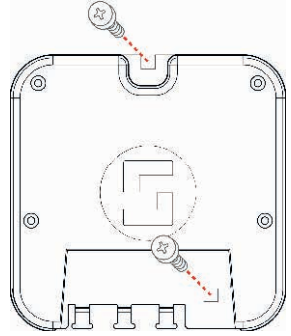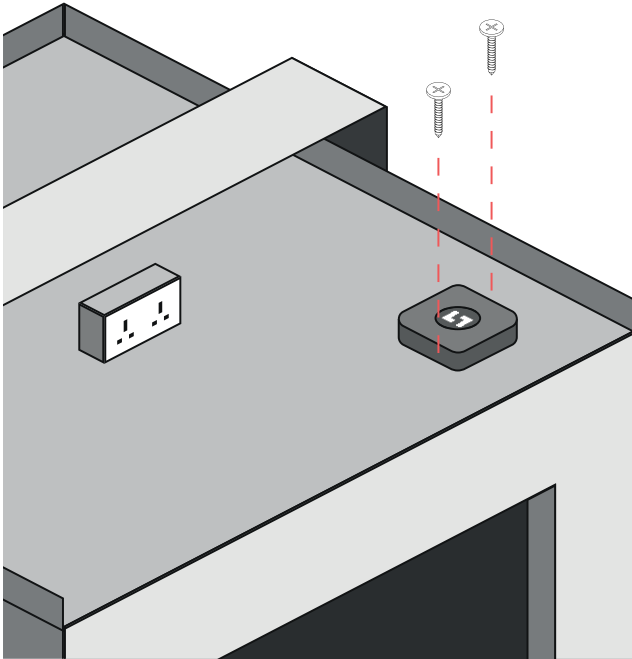

- Kiinnitä LYRA korin kattoon mukana toimitetuilla ruuveilla.
- Vältä LYRAn asentamista korin rungon teräsrakenteisiin.




3

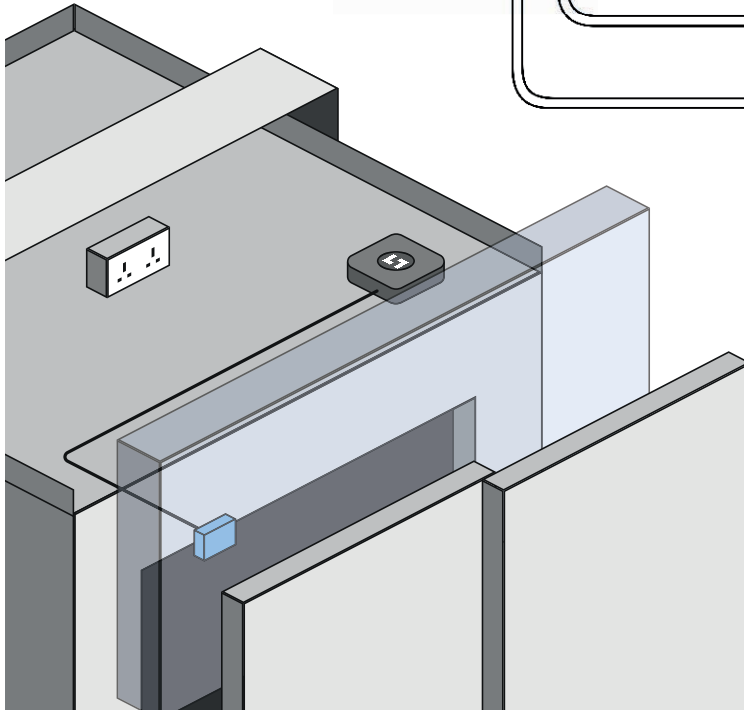

- Yhdistä ovianturi LYRAan.
- Anturi tulee sijoittaa kaiuimpaan pisteeseen ovimoottorista häiriöiden välttämiseksi.

4

230v

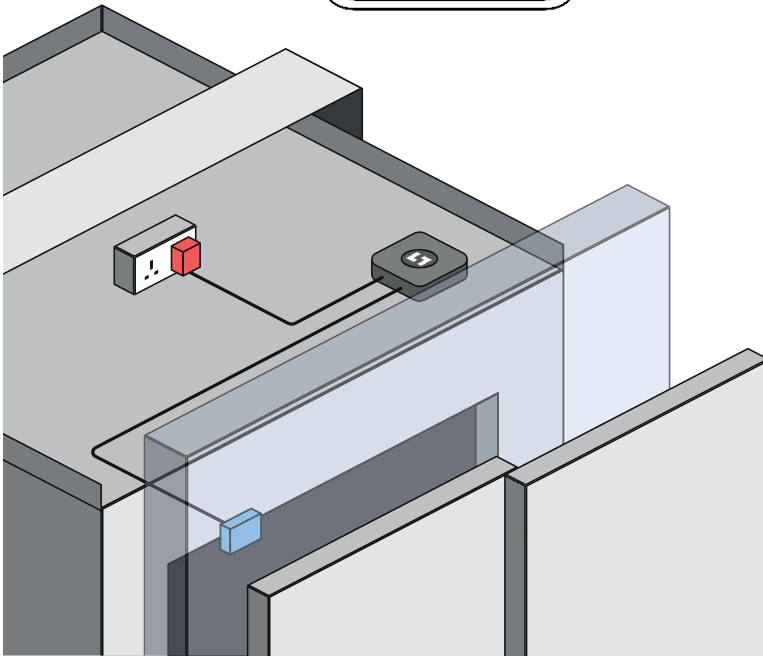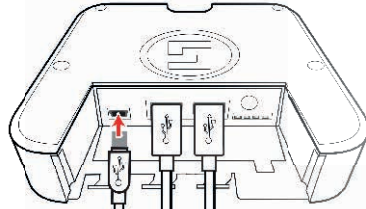


- Liitä LYRA virtalähteeseen (230 V)
- **Älä käytä vikavirtasuojatyypistä pistorasiaa**


5

Asenna magneetti korin oven takasivulle.
Kaksiosaisessa sivulle liukuvassa ovenssa
magneetti asennetaan hitaan oven
takasivulle.

Ovianturi asennettuna koriin
oven yläpaneelin päähän.

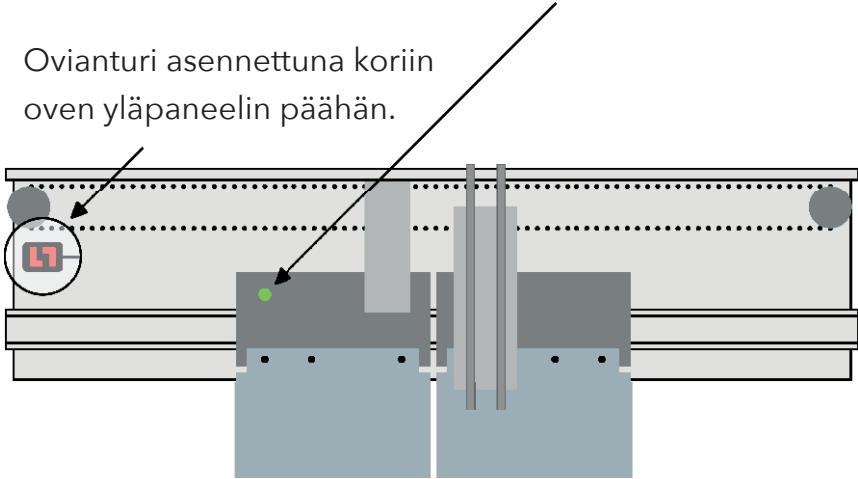


Täysin avoimessa asennossa magneetti
ei saa ohittaa anturia.

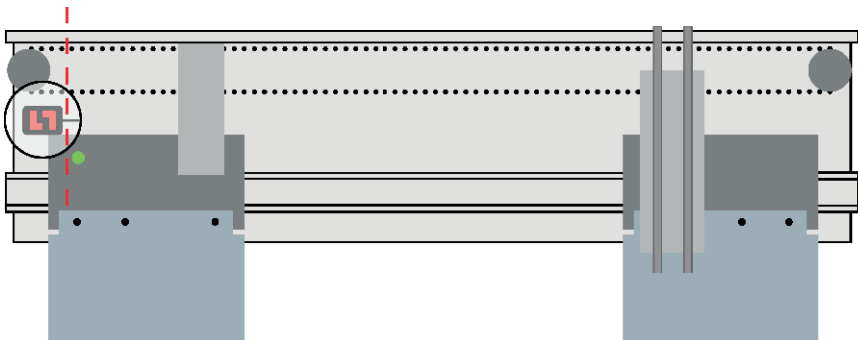

Ovianturi voidaan asentaa seuraaviin ovikokoonpanoihin:
Keskiaukko/Sivuaukko/Manuaaliset sulkuporitit

6

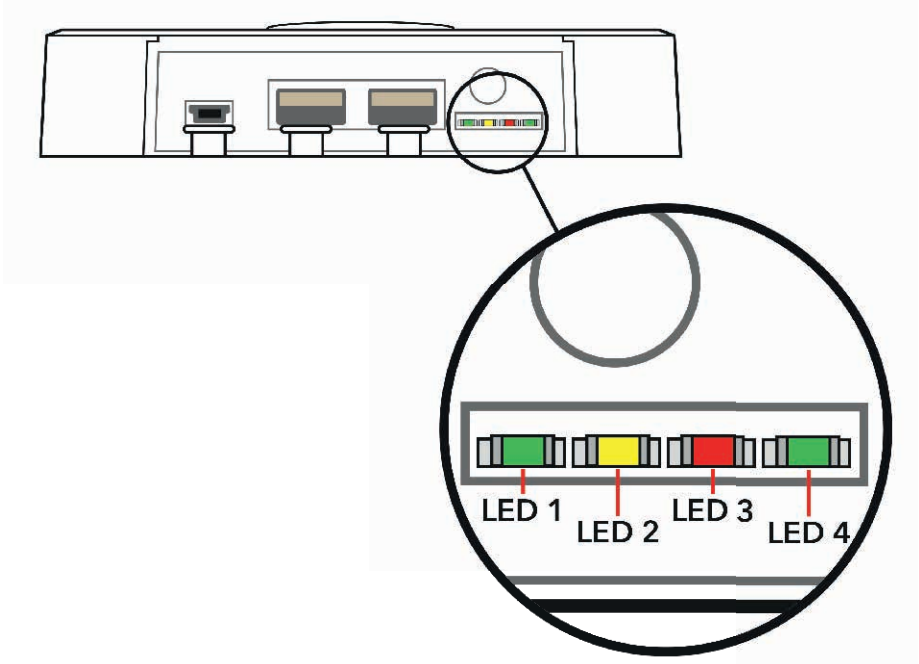


Laite on valmis sovelluksen asennusta varten vasta, kun:


- Vasen LED 1: ***Vilkkuva vihreä*** ja
- Oikea LED 4: ***Palava vihreä***

(Lämpeneminen kestää yleensä alle 5 minuuttia)

7

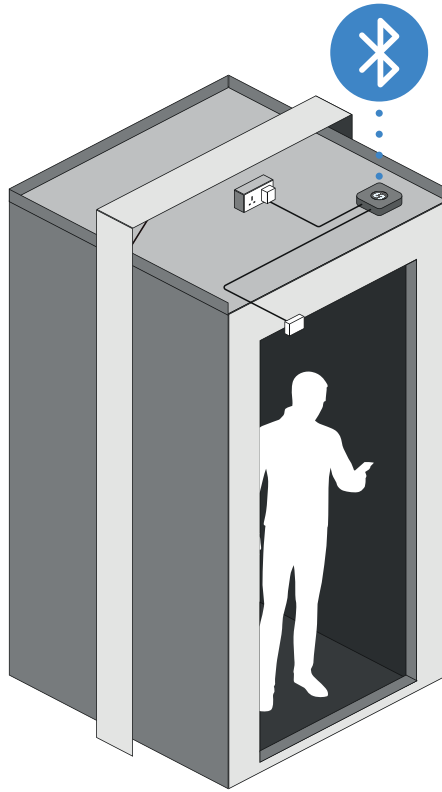

1. Ota hissi normaalikäyttöön.
2. Vie hissi alimpaan kerrokseen hissikorin sisältä.
3. Avaa SafeLine LYNX II -sovellus puhelimesiasi tai tabletissasi. Yhdistä LYRA-laite hissiin ja paina: "Manual training" (Manuaalinen koulutus).
4. Noudata näytön ohjeita.

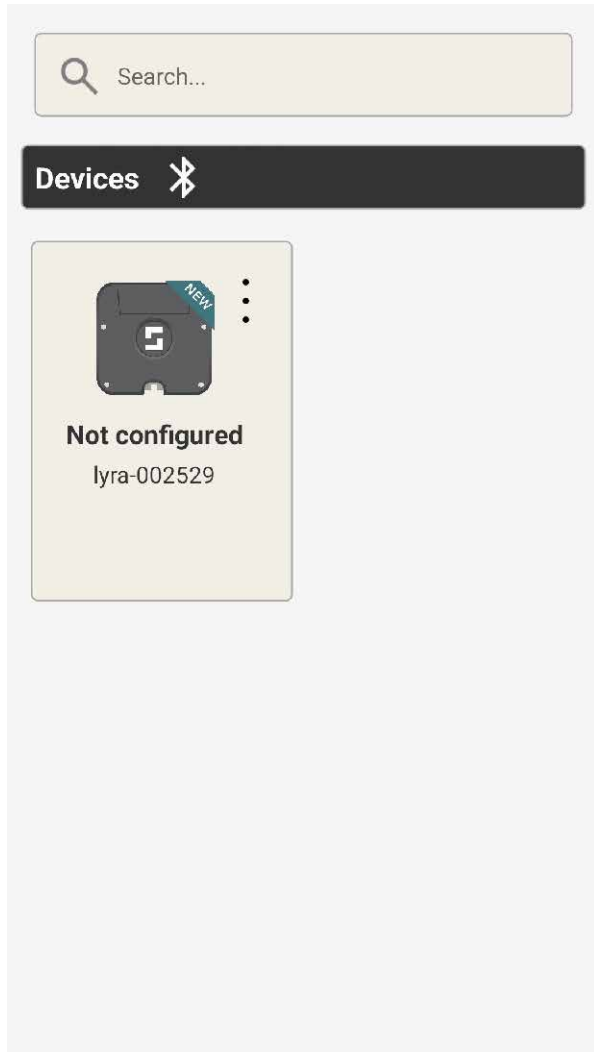

- Muodosta Bluetooth-yhteys LYRA-laitteeseen painamalla kolmea pistettä


lyra-002529



Serial: 002529
Owner: SafeLine

Hw: 3.0
Fw: 2.52



Alerts



Everything seems to work normally.
No ongoing warnings or alarms
reported at the moment!


Device status



 Uptime	 Temp
27 mins	22°C
 Net status	 Orion
LTE, -85 dBm	Ok


Lift monitoring



 Status	 Doors
Untrained	
 Floors	 Trips
1	1

- Valitse: "Lift monitoring" (Hissin valvonta)

◀ Door sensors




Door A

Sensor

Status: OK

Serial: 037NL2EKA

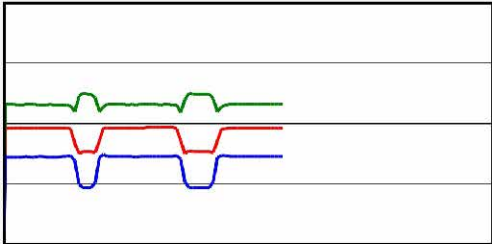

Door B

Sensor

Status: Not configured

Door C

Sensor

Status: Not configured

- Tarkista, että ovianturi on määritetty. Valitse "Auto detect" (Automaattinen tunnistus), jos se on tyhjä.



Lift monitoring

Door sensors



Car tracking



Lyra car tracking is untrained and need to be trained either manually or automatically.

Floor heights



Manually review or edit floor heights.

- Paina "Car tracking" (Korin seuranta)



Car tracking



Lyra car tracking is untrained and need to be trained either manually or automatically.


Manual training

Drive to each floor, from lowest to highest.

Automatic learning

Set number of floors, activate, and Lyra will detect the floor positions by itself.

- **Paina "Manual training" (Manuaalinen koulutus).**

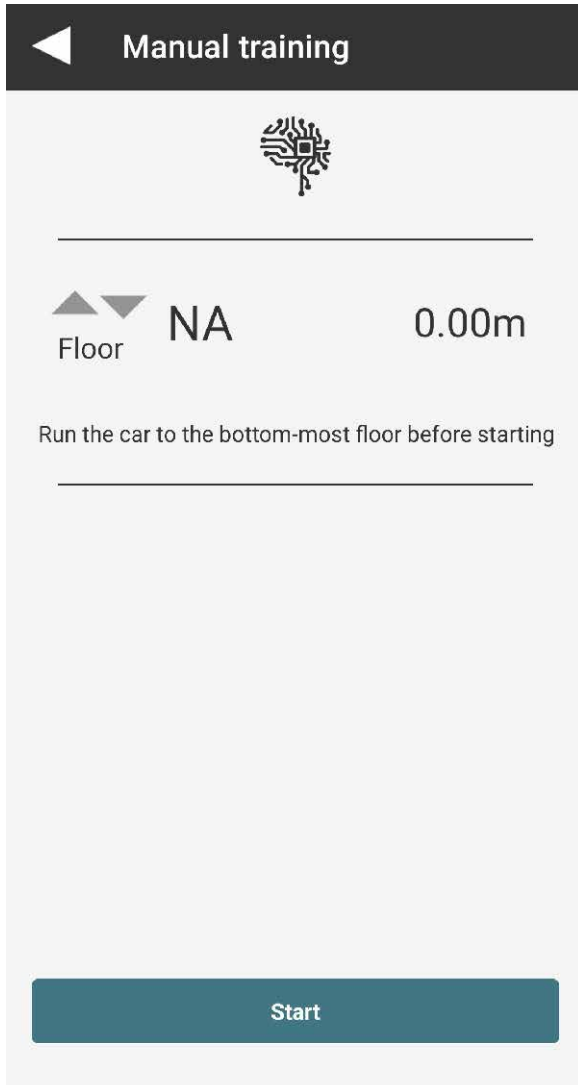

- Noudata näytön ohjeita
- Paina "Start" (Käynnistä), vie hissi ylös kaikkiin kerroksiin ja kun olet ylimmässä kerroksessa, aja yksi kerros alaspäin.

Kohdasta "Device status" (Laitteen tila) löydät:

◀ Device status

Device

Serial	002529
HW version	3
SW version	2.52
Uptime	29 mins
Temp	22°C
Acc status	Ok
Acc temp	25°C
Acc freq	425Hz
Mag status	Ok
Flash status	Ok
Flash usage	22%

Car tracking

Started	Yes
Travel session	3
Floor names	0
Tracking	Active
Trips	0
Status	Untrained
Alarm	Ok
Motion	Down
Height	0.00m
Floor	Invalid

◀ Device status

Connection

Modem status	Ok
SIM card	Ok
RSSI	-87 dBm
Net status	Ok
Net type	LTE
Operator	EE
IP status	Ok
Internet connection	Ok
Orion connection	Ok
Protocol status	Ok
ICCID	89450421220726367481

Peripherals

	Configured
Door A	Not configured
Door B	Not configured
Door C	Not configured
USB mem	No
USB IO status	Not found

Kun kerroksen seuranta on valmis, ovianturi on määritetty ja yhteys on kunnossa, LYRA-laite on määritetty.

SafeLine 
Your partner in lift safety