


SafeLine 

Your partner in lift safety

7-trins guide til installation af LYRA



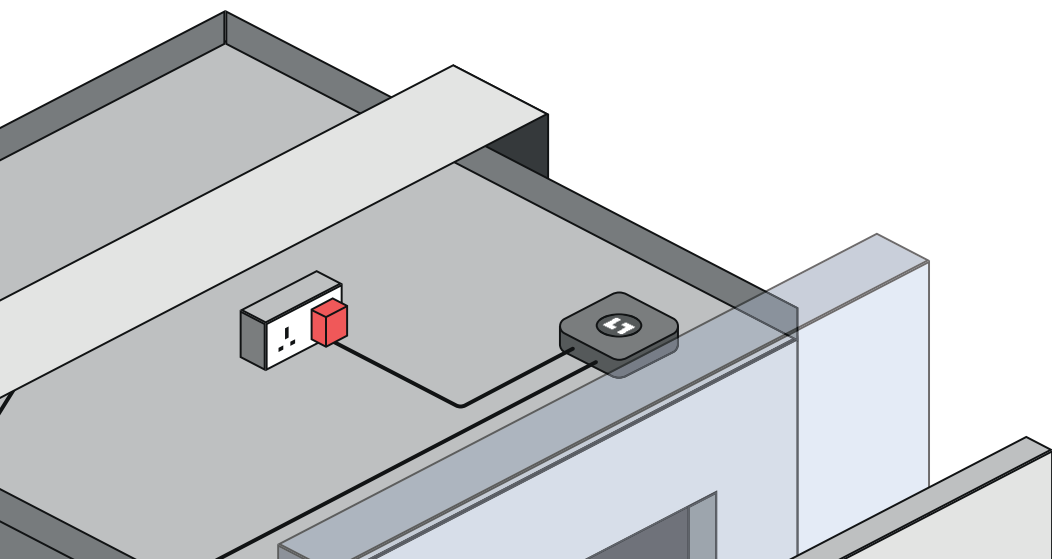

Bemærk:

- Tilslut først LYRA til strømkilden, **efter** at dørsensoren/dørsensorerne er blevet installeret, og når alle ledninger kan nå langt nok ud fra LYRAs monteringssted.
- **Undgå at tage stikket ud af stikkontakten under installationen.**
- **Undgå stikkontakter af fejlstrømsafbrydertypen.**



Før installationen skal der oplyses en e-mailadresse på LYRA-installationsteknikeren til SafeLine for at få adgang til SafeLine LYNX II-appen.




Login-e-mailadresser skal sendes til:

Lyra.orion@safeline-group.uk



Tlf.: +44 01322 521 396

1

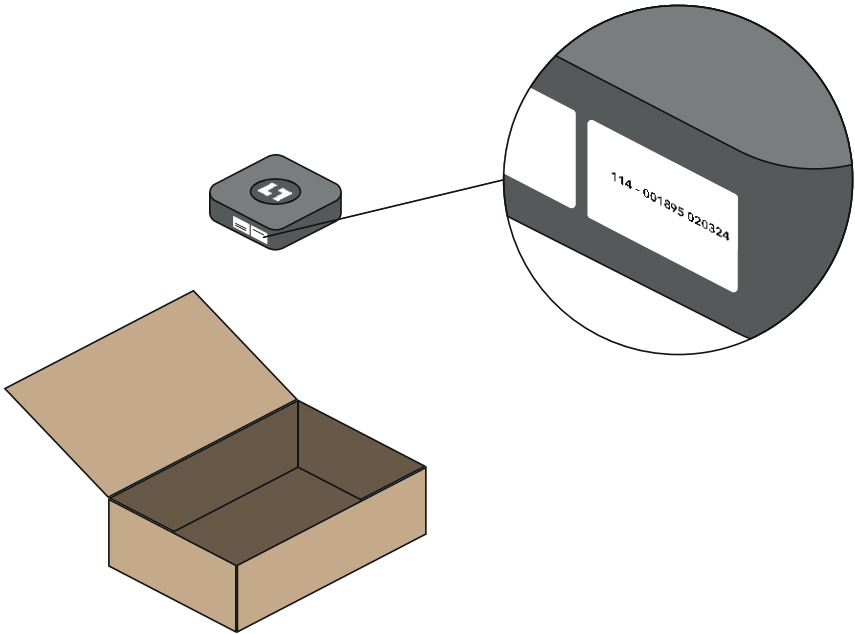


- Pak LYRA ud, og notér serienummeret på den pågældende elevator.

2

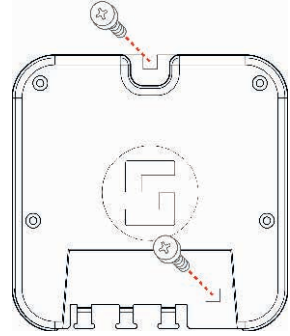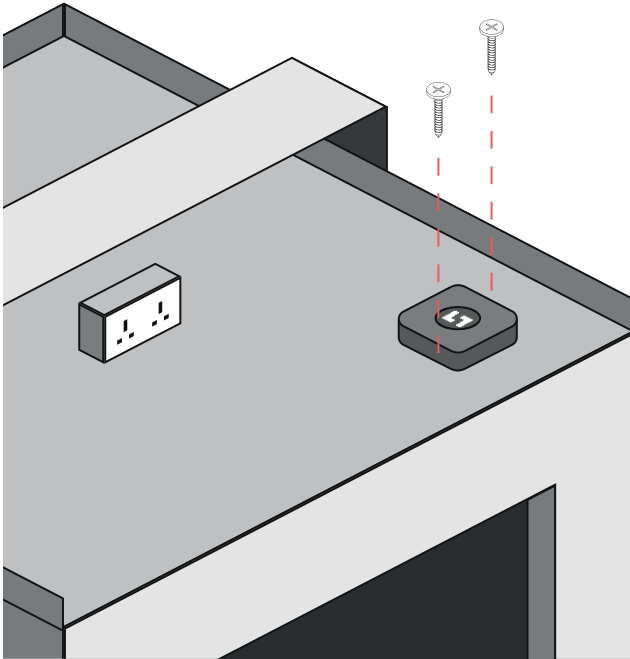

- Fastgør LYRA til elevatorstolens top med de medfølgende skruer.
- Undgå at installere LYRA på elevatorstolens stålramme.




3

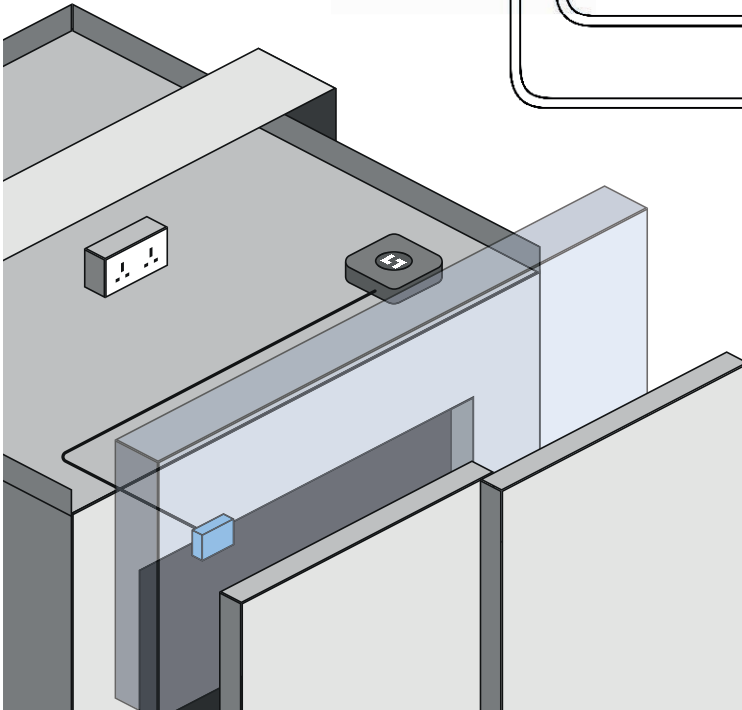

- Tilslut dørsensoren til LYRA.
- Sensoren skal placeres så langt væk fra dørmotoren som muligt for at undgå interferens.

4

230v

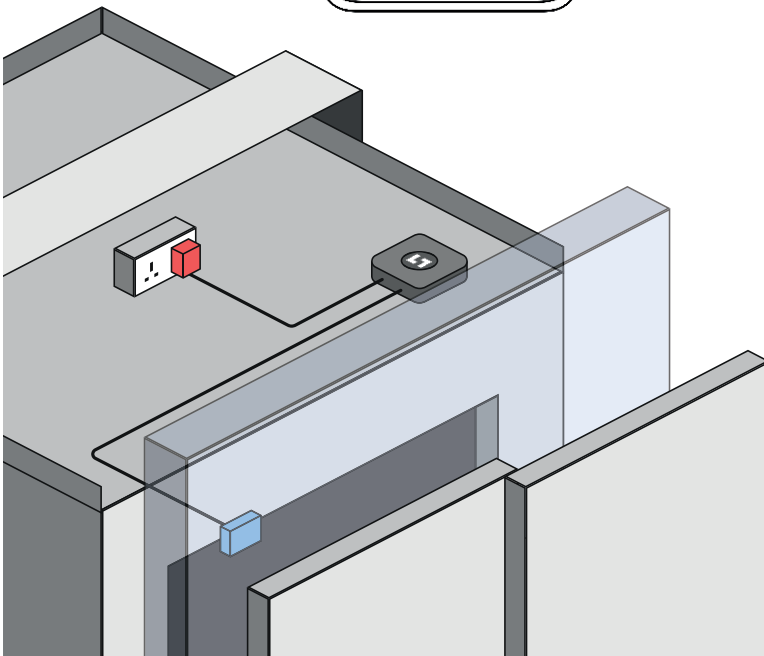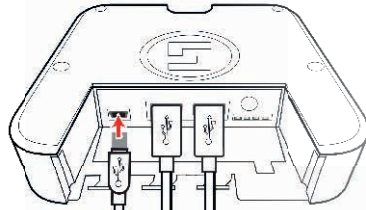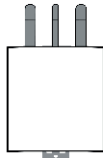


- Tilslut LYRA til strømkilden (230V).
- **Undgå stikkontakter af fejlstrømsafbrydertypen.**


5

Installer magneten på bagsiden af elevatorstolens dør. Ved sideåbninger med to paneler skal du installere magneten på bagsiden af den langsomme dør.

Dørsensor installeret i den fjerne ende af overdelen på elevatorstolens dør.

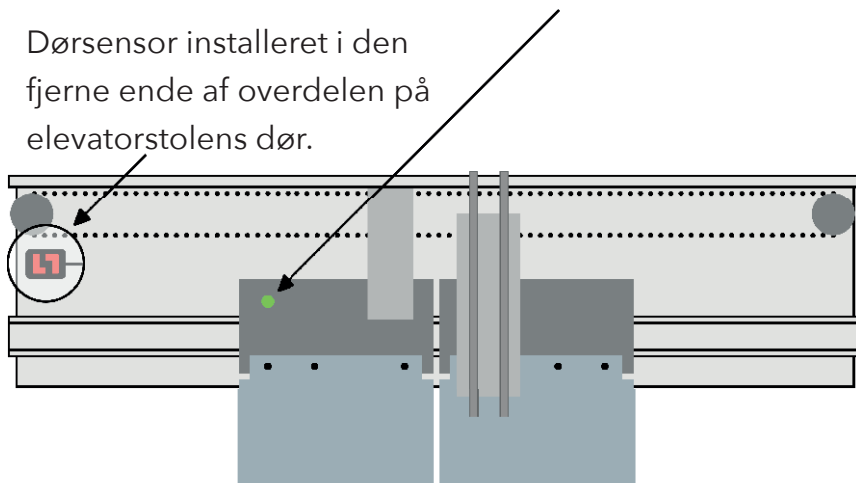


I helt åben position må magneten ikke passere sensoren.

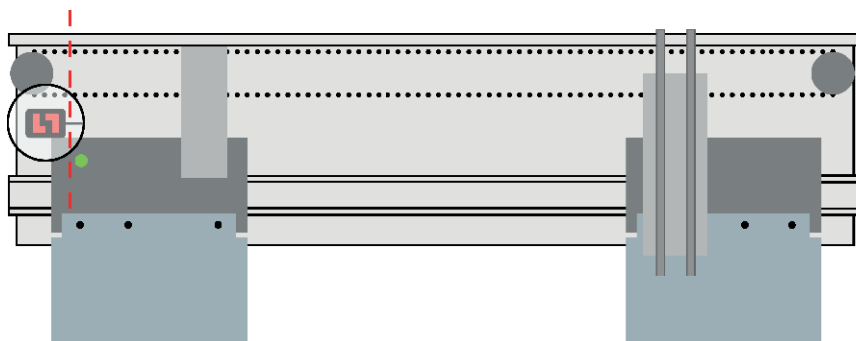

Dørsensoren kan installeres på følgende dørkonfigurationer:
Midteråbning / Sideåbning / Manuelle lukkerporte

6

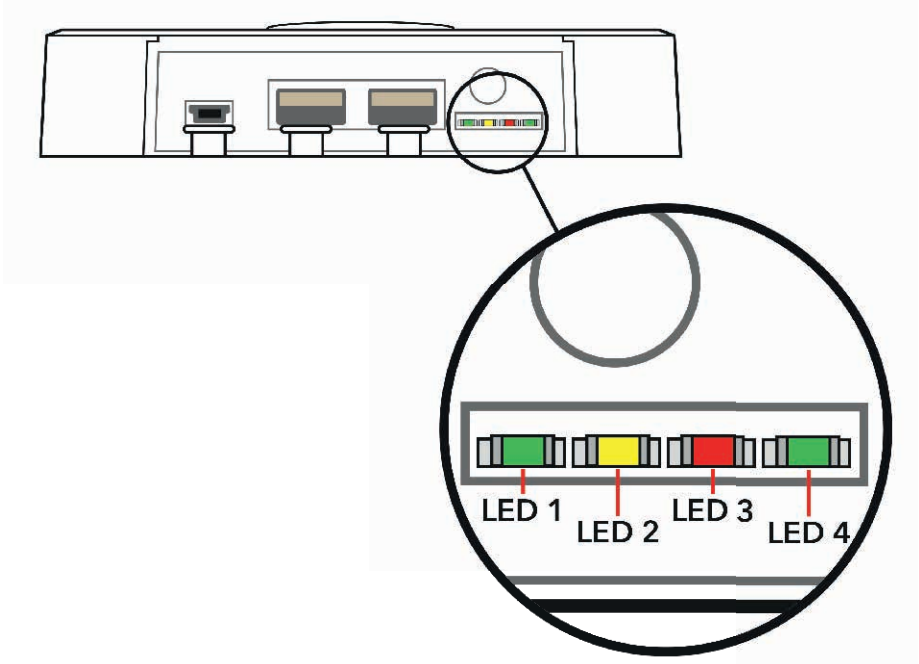


Enheden er først klar til appkonfiguration, når:


- LED 1 til venstre: ***Blinker grønt***, og når
- LED 4 til højre: ***Lyser konstant grønt***

(Opstart tager normalt mindre end 5 minutter)

7

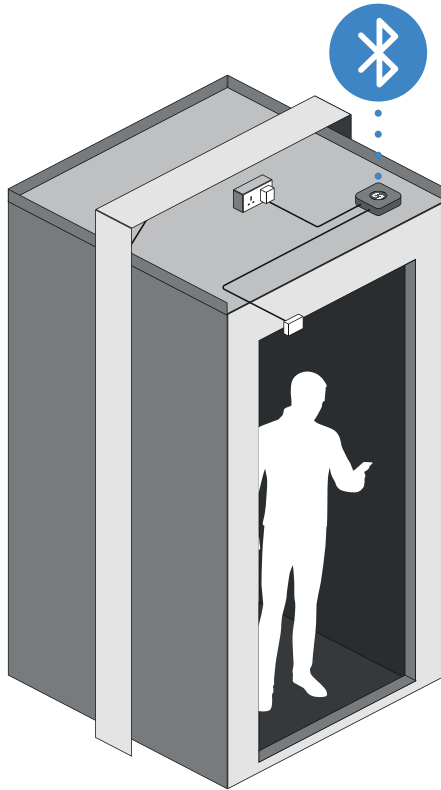

1. Sæt elevatoren i normal drift.
2. Kør elevatoren ned på nederste etage, mens du står i elevatorstolen.
3. Åbn appen SafeLine LYNX II på din telefon eller tablet. Par LYRA-enheden med elevatoren, og tryk på: "Manual training" (Manuel træning).
4. Følg trinene på skærmen.

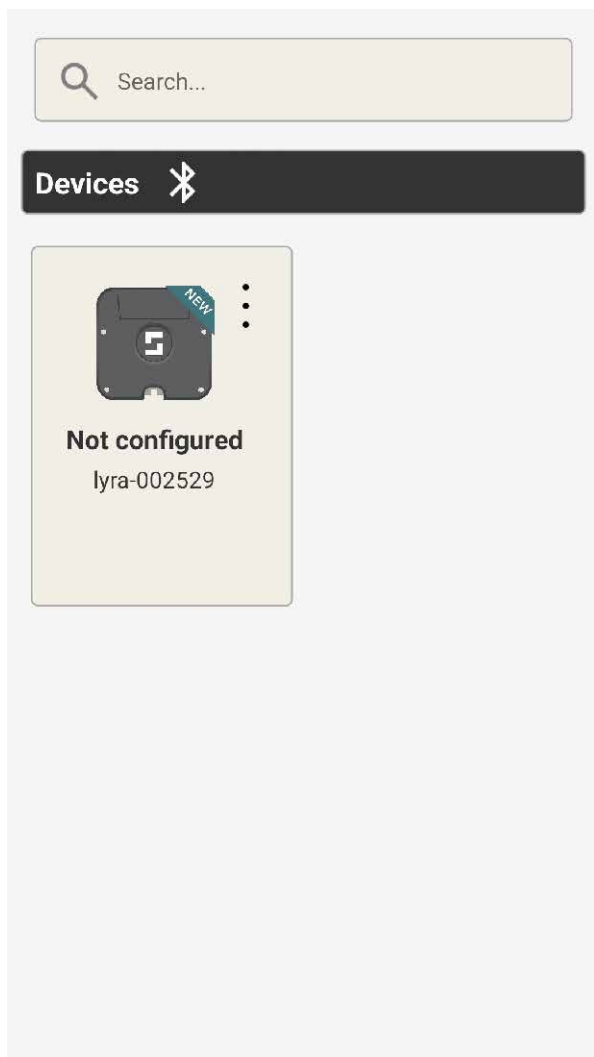

- Tryk på de 3 prikker for at oprette forbindelse til LYRA-enheden via Bluetooth.


lyra-002529



Serial: 002529
Owner: SafeLine

Hw: 3.0
Fw: 2.52



Alerts



Everything seems to work normally.
No ongoing warnings or alarms
reported at the moment!


Device status



 Uptime	 Temp
27 mins	22°C
 Net status	 Orion
LTE, -85 dBm	Ok


Lift monitoring



 Status	 Doors
Untrained	
 Floors	 Trips
1	1

- Vælg: "Lift monitoring" (Elevatorovervågning)


◀ Door sensors



Door A

Sensor

Status: OK
Serial: 037NL2EKA

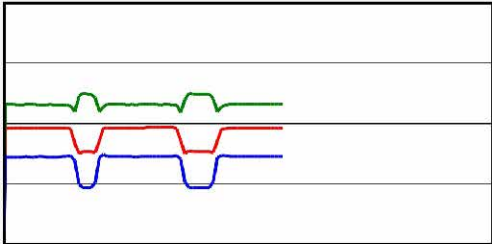

Door B

Sensor

Status: Not configured

Door C

Sensor

Status: Not configured

- **Kontroller, at dørsensoren er konfigureret. Vælg "Auto detect" (Automatisk registrering), hvis den er tom.**



Lift monitoring

Door sensors



Car tracking



Lyra car tracking is untrained and need to be trained either manually or automatically.

Floor heights



Manually review or edit floor heights.

- Tryk på: "Car tracking" (Sporing af elevatorstol)



Car tracking



Lyra car tracking is untrained and need to be trained either manually or automatically.


Manual training

Drive to each floor, from lowest to highest.

Automatic learning

Set number of floors, activate, and Lyra will detect the floor positions by itself.

- Tryk på: "Manual training" (Manuel træning).

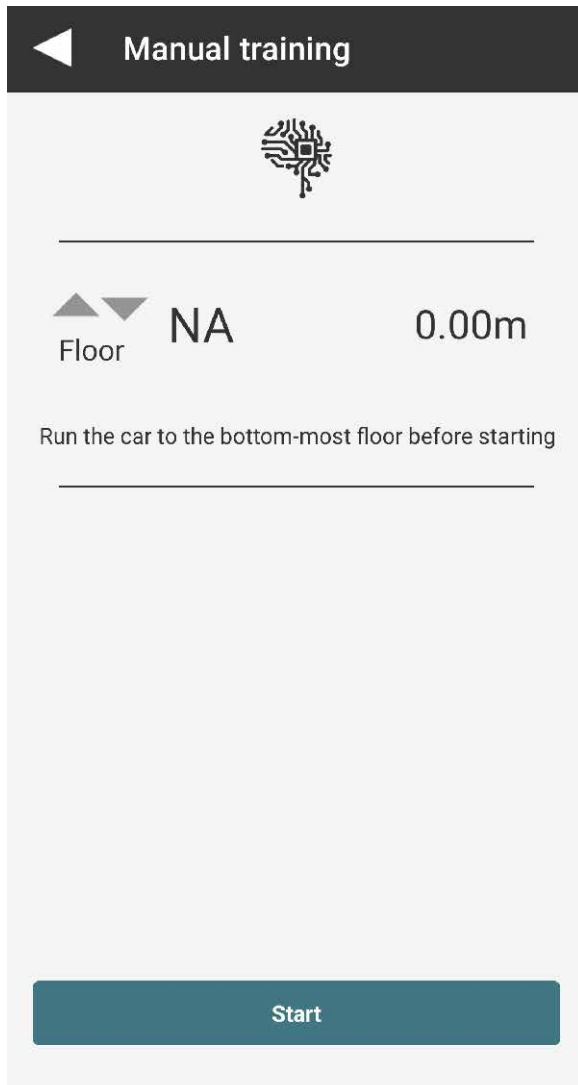

- Følg vejledningen på skærmen
- Tryk på: "Start" (Start), og kør elevatoren forbi alle etager hele vejen op. Når du er på øverste etage, kører du én etage ned.

I "Device status" (Enhedsstatus) kan du finde:

Device status

Device

Serial	002529
HW version	3
SW version	2.52
Uptime	29 mins
Temp	22°C
Acc status	Ok
Acc temp	25°C
Acc freq	425Hz
Mag status	Ok
Flash status	Ok
Flash usage	22%

Car tracking

Started	Yes
Travel session	3
Floor names	0
Tracking	Active
Trips	0
Status	Untrained
Alarm	Ok
Motion	Down
Height	0.00m
Floor	Invalid

Device status

Connection

Modem status	Ok
SIM card	Ok
RSSI	-87 dBm
Net status	Ok
Net type	LTE
Operator	EE
IP status	Ok
Internet connection	Ok
Orion connection	Ok
Protocol status	Ok
ICCID	89450421220726367481

Peripherals

	Configured
Door A	Not configured
Door B	Not configured
Door C	Not configured
USB mem	No
USB IO status	Not found

Når etagesporingen er fuldført, er dørsensoren konfigureret, og forbindelsen er OK. LYRA-enheden er nu indstillet og konfigureret.

SafeLine 
Your partner in lift safety